


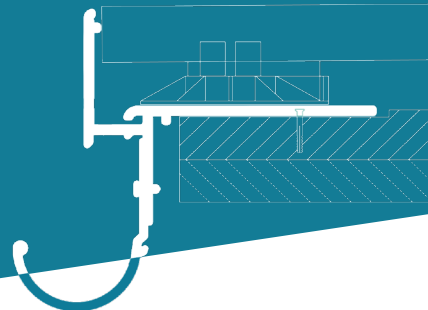

WŁAŚCIWOŚCI

- skuteczne odprowadzenie wody z powierzchni balkonu i tarasu
- kompletne rozwiązanie zapewniające szybki i prosty montaż
- wysoka trwałość i pełna odporność antykorozyjna


DANE TECHNICZNE

BAZA	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
CIĘŻAR	500 g/mb
POWŁOKI	warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 g/m ² powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm

NARZĘDZIA


Przymiar metrowy, nóż, wiertarka elektryczna, sznurek, ołówek, poziomica, wyciskacz do kartuszy, ręczna lub mechaniczna piła do aluminium. Piła mechaniczna powinna być przeznaczona do cięcia aluminium z właściwą tarczą, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki rynny w strefie cięcia.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

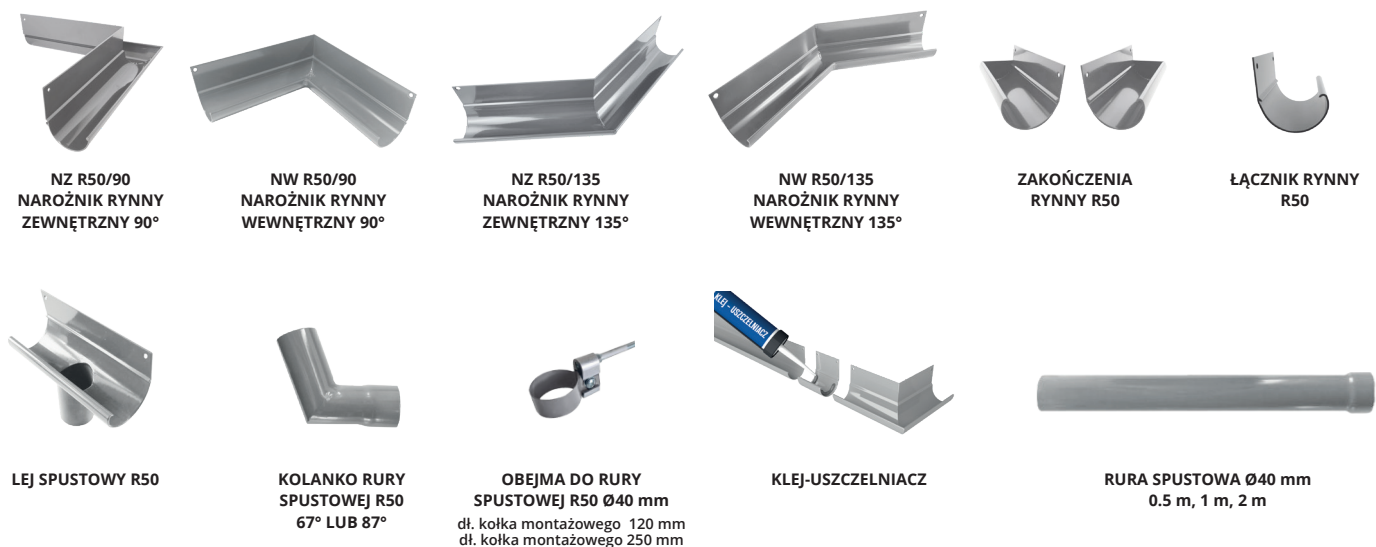

KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania elementów aluminiowych w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

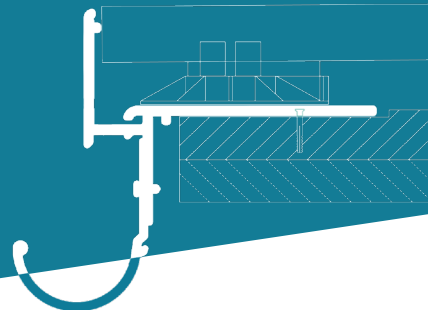

MONTAŻ

Elementy systemu rynnowego R50 montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.



INSTRUKCJE MONTAŻU


ZALECENIA MONTAŻOWE

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą rynien przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych rynien. W przypadku zabrudzenia rynien, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni rynien. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.


ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Mycie rynien należy wykonywać przy użyciu czystej wody z dodatkiem detergentu. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub wysoce alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia z balkonu/tarasu. Zaleca się wykonanie dwa razy w roku przeglądów technicznych balkonów i tarasów w celu sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.


WYMIARY

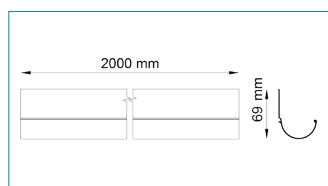


RYNNA R50

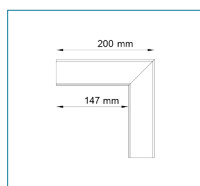


NZ R50/90
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

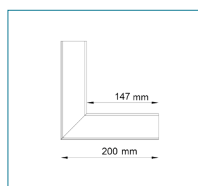


NW R50/90
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

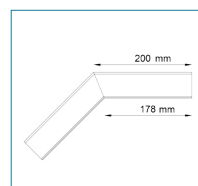


NZ R50/135
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

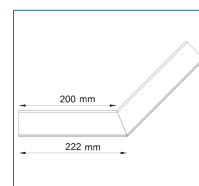


NW R50/135
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

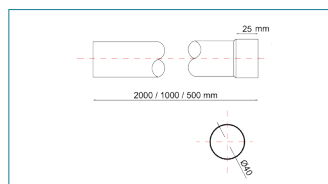


RURA SPUSTOWA R50

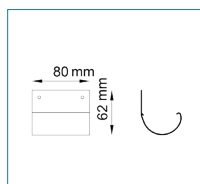


ŁĄCZNIK RYNNY R50

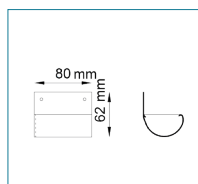


ZAKOŃCZENIE RYNNY
R50

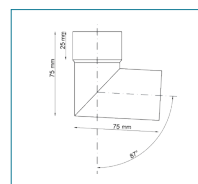


KOLANKO RURY
SPUSTOWEJ R50 87°

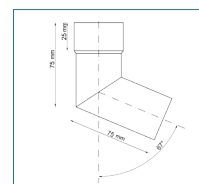

KOLANKO RURY
SPUSTOWEJ R50 67°

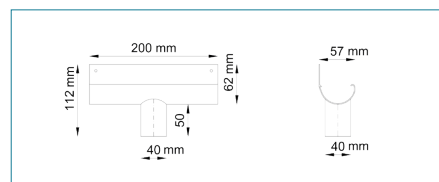


LEJ SPUSTOWY
R50

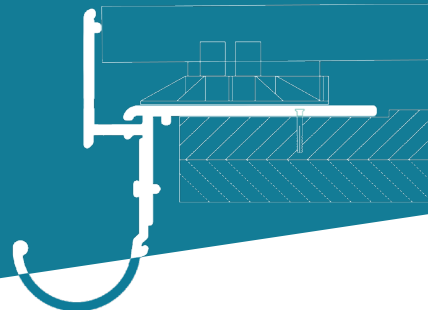


ZGODNOŚĆ

PROFIL OKAPOWY RENOPLAST	W35+	W60	W30R+	K10R	K20R	K35	K100R	W30R	W20R	K40
PRZEZNACZONY DO MONTAŻU RYNNY R50	TAK							NIE		


SCHEMAT MONTAŻU RYNNY R50

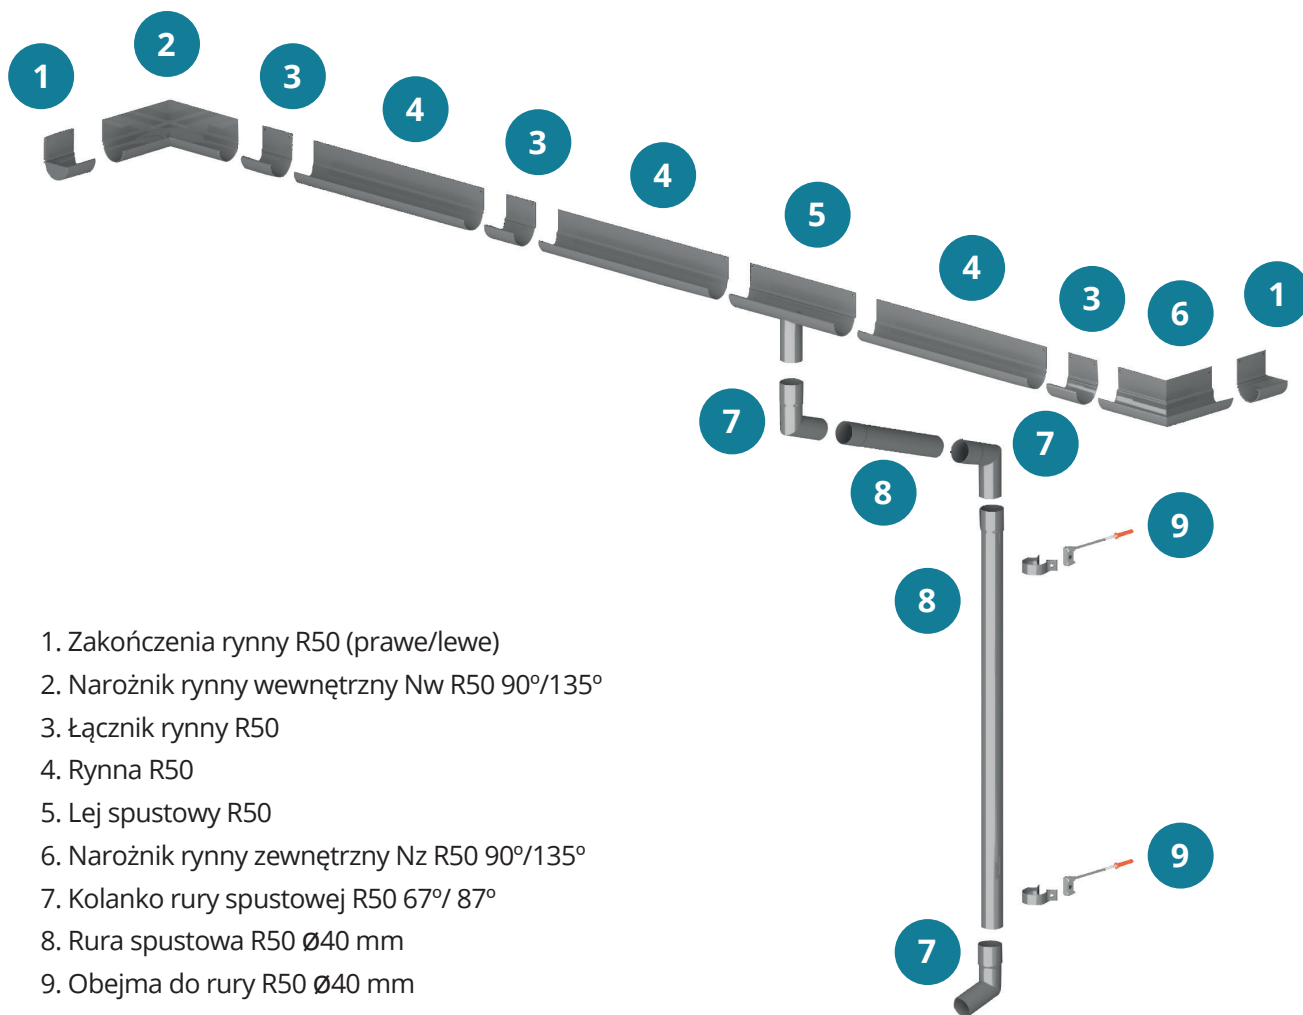


1. Zakończenia rynny R50 (prawe/lewe)
2. Narożnik rynny wewnętrzny Nw R50 90°/135°
3. Łącznik rynny R50
4. Rynna R50
5. Lej spustowy R50
6. Narożnik rynny zewnętrzny Nz R50 90°/135°
7. Kolanko rury spustowej R50 67°/ 87°
8. Rura spustowa R50 Ø40 mm
9. Obejma do rury R50 Ø40 mm

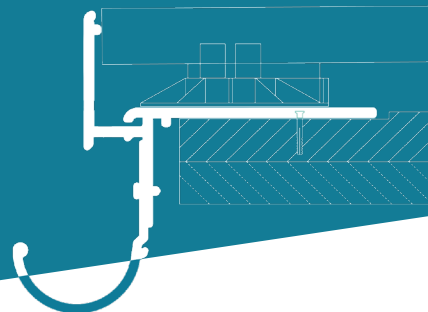

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

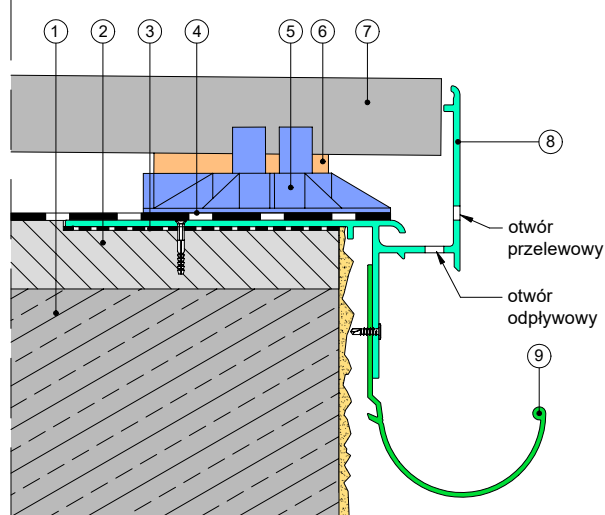

1. Płyta konstrukcyjna
2. Warstwa spadkowa 1,5-2%
3. Masa klejąco - uszczelniająca
4. Hydroizolacja np: membrana EPDM
5. Wspornik SMART
6. Nakładka dystansowa
7. Płytki grubowarstwowe
8. Profil RENOPLAST W35+
9. Rynna RENOPLAST R50

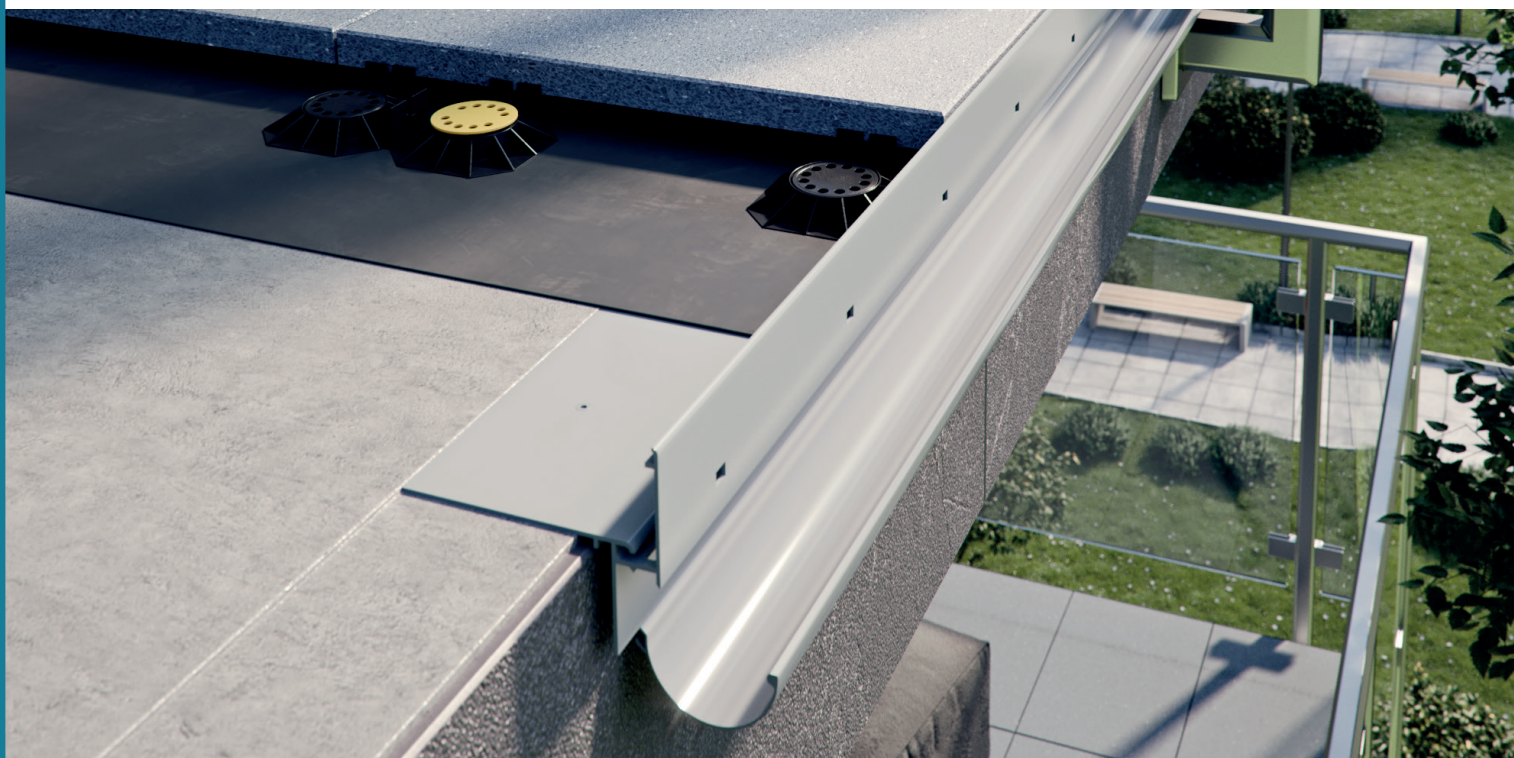

Uwagi:

Wersja 30.01.2024. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

