



PROFILE DO COKOŁÓW

PROFILE: DOCISKOWY ORAZ DEKORACYJNY DO COKÓŁÓW NA ŚCIANACH PRZYLEGŁYCH DO BALKONÓW I TARASÓW Z HYDROIZOLACJĄ ROLOWĄ TYPU: PAPA, PVC, TPO LUB EPDM.



ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:



ZASTOSOWANIE:

Aluminiowy profil RENOPLAST C1 przeznaczony jest do stosowania na ścianach cokołowych przyległych do balkonów i tarasów oraz ogniomurów, attyk itp. służy do mocowania hydroizolacyjnych materiałów rolowych typu papa, membrana PVC, TPO, EPDM itp. w celu ich zabezpieczenia przed osuwaniem lub odrywaniem. Malowany profil aluminiowy RENOPLAST C2 zalecany jest do montażu w miejscach wymagających estetycznego wykończenia, gdzie zastosowano profil dociskowy RENOPLAST C1.

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- estetyczne i trwałe zamknięcie krawędzi hydroizolacji rolowych na ścianach
- optymalny kształt profili dopasowany do zastosowań z hydroizolacjami rolowymi i nie tylko
- opcjonalna możliwość montażu podświetlenia LED

DANE TECHNICZNE:

BAZA:	C1 - stop aluminium C2 - stop aluminium z warstwą konwersyjną ,pokryty powłoką poliestrową
MASA:	około: C1 340 g/mb C2 480 g/mb
DŁUGOŚĆ PROFILI:	200 cm C1 oraz C2
GRUBOŚĆ POWŁOKI:	min. 60 tm

KOLORYSTYKA :

Kolory podstawowe profilu C2:

RAL 8019

RAL 7037

RAL 7024

Prezentowana kolorystyka jest poglądowa. Pozostałe kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie.

RODZAJ PODŁOŻA:

Np.: ściany, attyki ogniomury, cokoły itp. nośne i równe pozwalające na montaż mechaniczny za pomocą kołków montażowych lub wkrętów ślimakowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami producenta hydroizolacji

NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła ręczna lub mechaniczna odpowiednia do cięcia aluminium, wiertarka elektryczna, śrubokręt lub wkrętarka, żyłka lub sznur mularski, poziomica. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (EPDM, PCVTPO papy lub inne) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów.

MONTAŻ:

Montaż profilu dociskowego C1.

Po wywinięciu membrany/papy na ścianę oraz wykonaniu wszelkich uszczelnień (tj. w narożnikach wewnętrznych oraz zewnętrznych itp.) przykładamy listwę C1 tuż przy górnej krawędzi membrany i trasujemy punktowo miejsca pod montaż mechaniczny, a następnie nawiercamy otwory kolejno w profilu i następnie w ścianie. Po umieszczeniu koszulek w otworach dokręcamy śruby mocujące profil C1 do ściany. Na ścianach dwuwarstwowych - ocieplanych od zewnątrz EPS-em lub XPS-em, listwę można przymocować za pomocą tzw. wkrętów ślimakowych, przy czym z uwagi na sprężystość termoizolacji profil C1 może nie spełnić funkcji dociskowej!

Profile montujemy w poziomie korzystając z poziomicy lub sznurka mularskiego, pomiędzy kolejnymi odcinkami profili pozostawiamy szczelinę dylatacyjną szerokości około 2 - 5 mm. Na górnej krawędzi profilu C1 w celu uszczelniania nakładamy elastyczną poliuretanową masę.

Uwaga ! W przypadku membran nie klejonych do podłoża np.: PVC lub TPO może być konieczne podwójne wywiniecie membrany na wysokości gdzie przechodzą , w tym przypadku należy odnieść się do zaleceń producenta.


Montaż profilu zamykającego C2

Po zamocowaniu profilu C1 można przystąpić do montażu profilu RENOPLAST C2. Po przyłożeniu w żądanym miejscu i wypoziomowaniu profilu C2 zdejmujemy mleczną listwę tworzywową i w kanale montażowym przykręcamy np. wkrętem samowiercącym lub śrubą ze stali nierdzewnej o takiej długości aby nie uszkodzić warstwy hydroizolacyjnej pod profilem C1. W narożach stosujemy prefabrykowane narożniki NZ C2/90 zewnętrzne lub NW C2/90 wewnętrzne. W miarę potrzeby profile lub narożniki docinamy, a w miejscach połączeń pozostawimy szczelinę dylatacyjną o szerokości około 2 mm. Do maskowania połączeń pomiędzy profilami lub narożnikami stosujemy łączniki LC2. Kanał montażowy zabezpieczamy mleczną listwą tworzywową, opcjonalnie w kanelę można umieścić listwę oświetleniową LED.



PROFILE DO COKÓŁÓW

PROFILE DOCISKOWY ORAZ DEKORACYJNY DO COKÓŁÓW NA ŚCIANACH PRZYLEGŁYCH DO BALKONÓW I TARASÓW Z HYDROIZOLACJĄ ROLOWĄ TYPU: PAPA, PVC, TPO LUB EPDM.

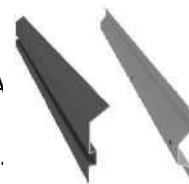

ZALECENIA OGÓLNE - MONTAŻOWE:


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. masą żywiczną, zaprawami cementowymi, klejami etc.) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA OGÓLNE EKSPLOATACYJNE:


Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nierysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

WYMIARY:


- PRZEKRÓJ POPRZECZNY

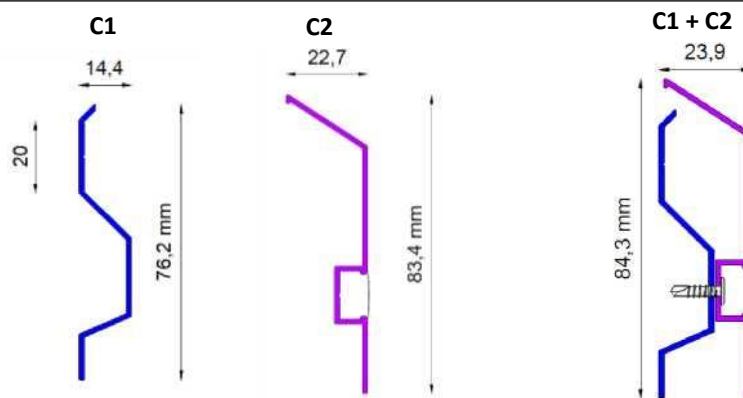

- NAROŻNIKI RZUTY

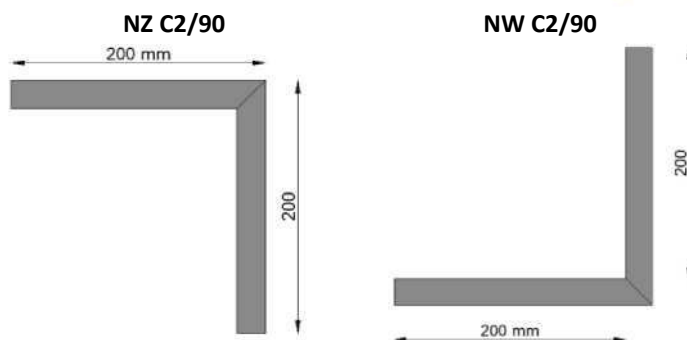

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

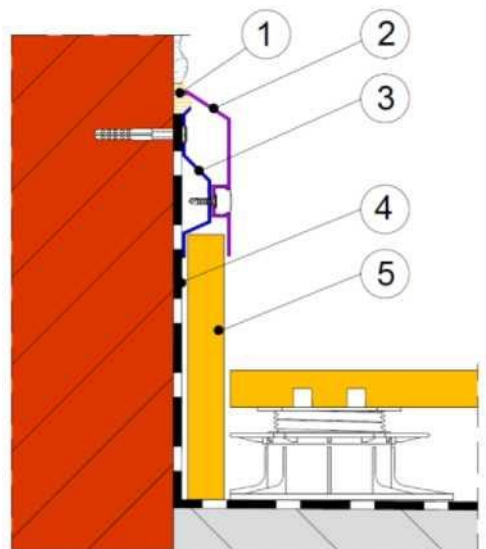

1. Masa uszczelniająca poliuretanowa
2. Profil **RENOPLAST C2**
3. Profil **RENOPLAST C1**
4. Hydroizolacja
5. Okładzina (płytki grubowarstwowe)

renoplast
Sp. z o.o.



Uwagi:

Wersja 16.07.2020. Wraz wydaniem niniejszej „Karty Technicznej”, poprzednia karta traci ważność.

Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach.

Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).



PROFILE do COKÓŁÓW

PROFILE DOCISKOWY ORAZ DEKORACYJNY DO COKÓŁÓW NA
ŚCIANACH PRZYLEGŁYCH DO BALKONÓW I TARASÓW Z
HYDROIZOLACJĄ ROLOWĄ TYPU: PAPA, PVC, TPO LUB



MONTAŻ

