

21




Układamy dwie warstwy zaprawy uszczelniającej.

22




Układamy płytki pozostawiając szczelinę pomiędzy „czołem” profilu a płytkami o szer. 6 mm

23

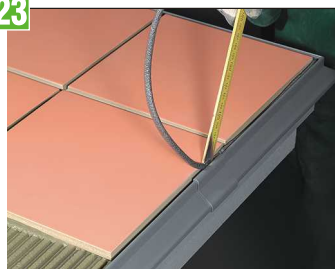


Wkładamy sznur dylatacyjny do szczeliny pomiędzy „czołem” profilu a płytką.

24

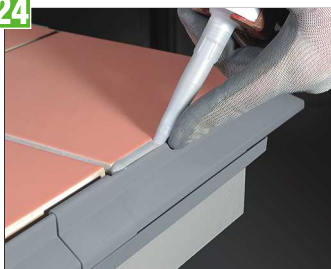

Wypełniamy szczeliny elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz, np. poliuretanową).

25

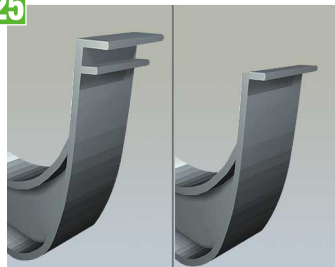


MARLEY GAMRAT
Uniwersalny hak rynnowy MG75

26



Montujemy haki rynnowe.

Gotowy balkon z posadzką ceramiczną.

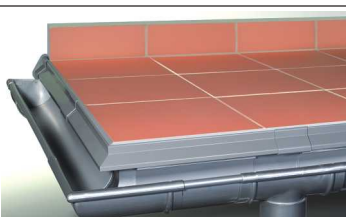

UWAGA DO MONTAŻU HAKÓW RYNNOWYCH:

Haki rynnowe umożliwiające montaż rynien firm Gamrat i Marley o średnicy 75 mm. Po wyborze rynny hak dostosować zgodnie z informacją dołączoną do opakowania haka rynnowego.

UWAGI DO WYKONANIA POSADZKI:

Ułożona posadzka powinna posiadać dylatację o polach nie większych niż 2 x 2 mb. Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 5 mm. Płytki dobierać o możliwie małych wymiarach, w jasnych kolorach, o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Posadzka powinna mieć spadek od 1,5 do 2% ukształtowany bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej. Wszystkie stosowane materiały właściwe do zastosowań na tarasach i balkonach

ZALECENIA OGÓLNE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przed rozpoczęciem montażu, dostarczonych produktów pod kątem występowania w nich ewentualnych, widocznych gołym okiem usterek lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia przez Klienta jakichkolwiek wad lub usterek Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Producenta w terminie 14 dni od otrzymania towaru oraz do powstrzymania się od montażu dostarczonych produktów. W przypadku rozpoczęcia montażu wyrobów obarczonych wadami, o których mowa powyżej Producent nie ponosi odpowiedzialności za te wady oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady i koszty będące następstwem montażu.

Niniejsza instrukcja stanowi ogólną informację dotyczącą montażu profili okapowych. Należy się stosować do informacji zawartych w „KARCIE TECHNICZNEJ”, dołączonej do opakowań i dostępnej na stronie www.renoplast.pl. W przypadku wątpliwości lub pytań wykraczających poza informacje zawarte w niniejszej instrukcji lub karcie technicznej, prosimy kontaktować się z naszym działem technicznym dostępnym w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 33/8637889.

Wraz wydaniem niniejszej „Instrukcji Montażu”, poprzednia instrukcja traci ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy nasze produkty są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Zaleca się stosowanie do współpracy z wyrobami firmy RENOPLAST materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinięcia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

ul. Fabryczna 14, 34-300 Żywiec
tel. 33/863 78 89, fax. 33/863 78 88
NIP: 553-23-28-471, KRS: 0000241089
e-mail: biuro@renoplast.pl www.renoplast.pl


data wydania: 22-03-2014 r.

renoplast Sp. z o.o.



K40 PROFIL OKAPOWY TARASOWO-BALKONOWY

K40 to profil okapowy przeznaczony do zastosowań w systemach posadzką z płytek ceramicznych i izolacją z zapraw uszczelniających. Wykonany z aluminium pokrytego farbą proszkową zapewnia trwałą odporność na korozję. Jego konstrukcja umożliwia odprowadzenie wilgoci ze strefy krawędziowej posadzki zapewniając szczelne połączenie z izolacją i posadzką ceramiczną. Dodatkowo profil jest przystosowany do systemowego montażu rynny.

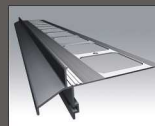


K40
profil prosty




NZ 40/90
narożnik zewnętrzny 90°



NW 40/90
narożnik wewnętrzny 90°

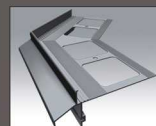

NZ 40/135
narożnik zewnętrzny 135°

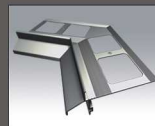

NW 40/135
narożnik wewnętrzny 135°



L30/40
łącznik




OP 30/40
odbojniki przysienne
(lewy, prawy)




MG75
uchwyt rynnowy



POZIOMY
łącznik dylatacyjny

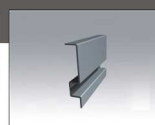

PIONOWY
łącznik dylatacyjny

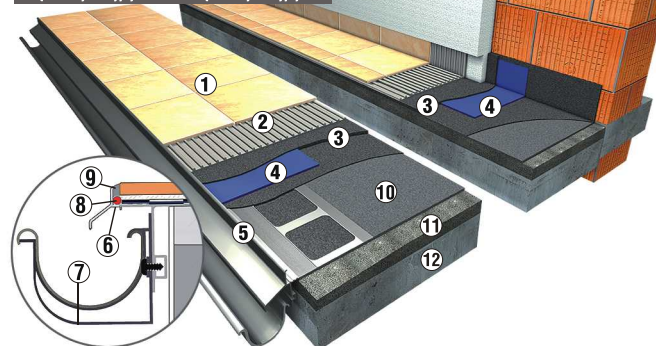

Przykład zastosowania profilu K40:

1. Płytki posadzkowe, mrozo odporne
2. Zaprawa klejowa
3. Hydroizolacja - zaprawa uszczelniająca
4. Taśma wzmacniająca
5. Profil okapowy K40
6. Otwór odprowadzający wilgoć
7. Hak rynnowy MG75
8. Sznur dylatacyjny (Ø 6 mm)
9. Elastyczna masa uszczelniająca (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową)
10. Zaprawa wyrównawcza
11. Warstwa spadkowa
12. Konstrukcja płyty balkonu

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
- szczelność w strefach okapowych
- kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- skuteczne odprowadzenie wody z posadzki
- estetyczny wygląd

DANE TECHNICZNE:

BAZA	aluminium pokryte powłoką poliestrową
CIĘŻAR	1310 g/m
GRUBOŚĆ POWŁOKI POLIESTROWEJ	ok. 70 µm
KOLOR	RAL 7037  , 8019  , 7024 

PODŁOŻA:

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane i wysezonowane. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (80 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 3mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu.

NARZĘDZIA:

Przyrządy: miernik lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziąlką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temp.), np. szlifierki kątowej.

WARUNKI WYKONANIA:

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (zaprawa uszczelniająca, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Profile transportować w oryginalnych opakowaniach kartonowych, w pozycji poziomej, zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed zabrudzeniami, odfatowaniem i zarysowaniem, w kartonach warstwowo, maksymalnie w 10 warstwach.



1 Gruntujemy podłoże



2 Układamy szablon montażowy wzdłuż krawędzi balkonu.



3 Układamy zaprawę wyrównawczą do wysokości szablону.



4 Usuwamy szablon i czekamy aż zaprawa stwardnieje.



5 Zaznaczamy otwory pod kołki rozporowe do montażu narożników.



6 Wiercimy otwory i montujemy koszulki kołków rozporowych w przygotowanych otworach.



7 Wstępnie montujemy profile narożne, wymierzamy profile proste (pozostawiamy szczeliny dylatacyjne o szer. 2 mm).



8 Przycinamy profile proste K40 na wymierzoną wcześniej długość.



9 Zakładamy odbojniki OP30/40 na profil prosty od strony ściany.




10 Zaznaczamy otwory pod kołki rozporowe do montażu profili prostych K40.



11 Wiercimy otwory i montujemy koszulki kołków rozporowych w otworach.



12 Rozkładamy zaprawę uszczelniającą pod montaż profili.

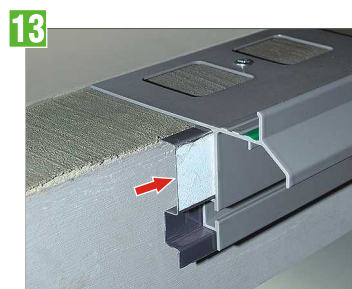

13 Mocujemy pionowe łączniki dylatacyjne.



14 Osadzamy profile na zaprawie uszczelniającej ze sprawdzeniem prostoliniowości i częściowym wkręceniem wkrętów kołków rozporowych.




15 Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty kołków rozporowych.



16 Montujemy łączniki L30/40.



17 Mocujemy poziome łączniki dylatacyjne.

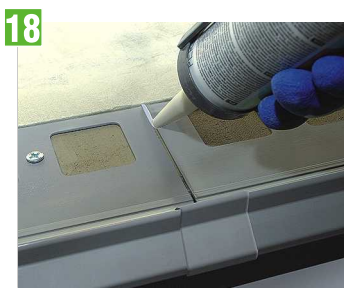

18 Wypełniamy szczelinę dylatacyjną elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz, np. poliuretanową).



19 Wzdłuż wew. krawędzi profilu, na styku z podkładem cementowym układamy zaprawę uszczelniającą a następnie wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą.



20 Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zdejmujemy taśmę zabezpieczającą otwory odwadniające w profilu.