


K10R PROFIL OKAPOWY


DLA TARASÓW I BALKONÓW Z POSADZKĄ
Z ŻYWICY CIENKOWARSTWOWEJ

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

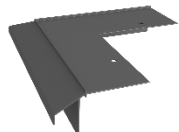


NZ 10R/90

narożnik zewnętrzny 90°

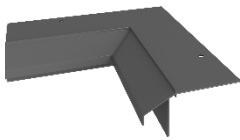


NW 10R/90

narożnik wewnętrzny 90°

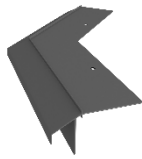

NZ 10R/135

narożnik zewnętrzny 135°

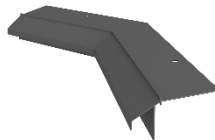

NW 10R/135

narożnik wewnętrzny 135°



L 10/100

łącznik



OP 10/100

odbojnik przyścienny

ZASTOSOWANIE:

Profil okapowy K10R wykonany jest z wysokiej jakości stopu aluminium pokrytego powłoką poliestrową, zapewniającą pełną odporność na korozję oraz warunki atmosferyczne. Przeznaczony jest do wykończenia krawędzi tarasów i balkonów z posadzką z żywicy cienkowarstwowych. Pas podrynnowy zintegrowany z profilem K10R umożliwia montaż systemu rynnowego RENOPLAST R50.

WŁAŚCIWOŚCI:

- skuteczne odprowadzenie wody oraz szczelność w strefie okapowej
- odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne
- kompletne rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- optymalny kształt dopasowany do zastosowań z żywicami cienkowarstwowymi
- możliwość montażu systemu rynnowego RENOPLAST R50

DANE TECHNICZNE:

BAZA:	stop aluminium z warstwą konwersyjną pokryty powłoką poliestrową
MASA:	500 g/m
GRUBOŚĆ POWŁOKI:	min. 60 µm

KOLORYSTYKA :

Kolory podstawowe:

RAL 8019

RAL 7037

RAL 7024

Prezentowana kolorystyka jest poglądowa. Pozostałe kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie

RODZAJ PODŁOŻA:

Podkłady cementowe lub betonowe, inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podkłady cementowe powinny być związane, wysezonowane, bez spękań z właściwie wykonanymi dylatacjami. Wzdłuż krawędzi balkonu, na szerokość montowanego profilu (60 mm), podłoże powinno posiadać uskok (obniżenie ok. 2 mm) tak, aby po montażu profilu jego powierzchnia licowała się z płaszczyzną podkładu. Obniżenie można wykonać za pomocą szablonu montażowego z tworzywa dostępnego opcjonalnie odpowiednio:

- 1.W przypadku nowo wykonywanego podkładu cementowego - poprzez wtopienie/wyżłobienie szablonu montażowego przykręcamy do podłoża i pozostawiamy aż do związania żywicy, po tym czasie dokręcamy wkręty mocujące. Na wysokości przerw dylatacyjnych mocujemy łączniki L 10/100. Szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (wg rekomendacji producenta żywicy). Następnie na całą powierzchnię nakładamy masę żywiczną, w miarę potrzeby uprzednio wklejając taśmy lub włókninę wzmacniającą. Do spełnienia wymogu antypoślizgowości powierzchni może być wymagane wykonanie posypki piaskowej lub dekoracyjne wykonanie posypki z płatków oraz warstwy zamykającej. Wszelkie czynności nie związane z montażem profili należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta układu żywicznego. Montaż systemu rynnowego wykonać zgodnie z zaleceniami karty technicznej rynny RENOPLAST R50.
- 2.W przypadku związanego podkładu cementowego - poprzez ułożenie na nim szablonu montażowego i wyrównanie podkładu do jej górnej powierzchni zaprawą wyrównawczą.

NARZĘDZIA:


Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła ręczna lub mechaniczna odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziałką, wkrętarka, żyłka lub sznur murarski, poziomica. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątovej.

WARUNKI WYKONANIA:

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych (grunty, żywice, łączniki mechaniczne lub chemiczne, inne materiały) zgodnie z kartami technicznymi tych materiałów. Powierzchnię szpachlowaną chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.


MONTAŻ:

Prace rozpoczynamy od montażu narożników. Po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, usuwamy urobek, osadzamy koszulki kołków rozporowych i wstępnie montujemy. Wymierzamy odcinki proste profili, tak aby na ich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm, a przy ścianach uwzględniamy montaż odbojnika przyściennego OP 10/100. Jeśli producent wymaga gruntujemy obszar przeznaczony do nałożenia żywicy. Następnie na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku w podkładzie układamy cienką warstwę masy żywicznej i rozpoczynamy właściwy montaż profili dbając o ich równe ustawienie. Całość wstępnie przykręcamy do podłoża i pozostawiamy aż do związania żywicy, po tym czasie dokręcamy wkręty mocujące. Na wysokości przerw dylatacyjnych mocujemy łączniki L 10/100. Szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (wg rekomendacji producenta żywicy). Następnie na całą powierzchnię nakładamy masę żywiczną, w miarę potrzeby uprzednio wklejając taśmy lub włókninę wzmacniającą. Do spełnienia wymogu antypoślizgowości powierzchni może być wymagane wykonanie posypki piaskowej lub dekoracyjne wykonanie posypki z płatków oraz warstwy zamykającej. Wszelkie czynności nie związane z montażem profili należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta układu żywicznego. Montaż systemu rynnowego wykonać zgodnie z zaleceniami karty technicznej rynny RENOPLAST R50.

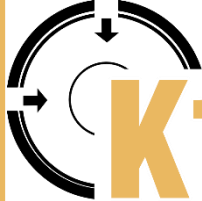

K10R PROFIL OKAPOWY

DLA TARASÓW I BALKONÓW Z POSADZKĄ
Z ŻYWICY CIENKOWARSTWOWEJ

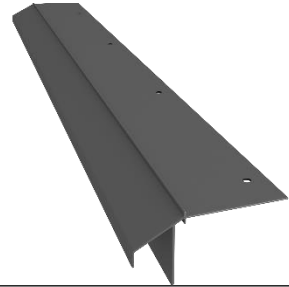

ZALECENIA OGÓLNE - MONTAŻOWE:


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko zmyć wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. masą żywiczną) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA OGÓLNE - EKSPLOATACYJNE:

Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nierysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.


WYMIARY:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

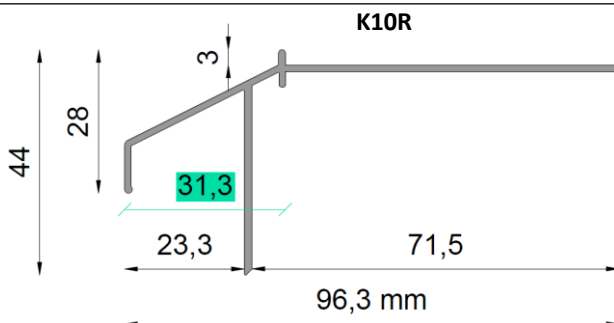


Minimalna odległość na jaką profil K10R (bez rynny) wychodzi poza obrys balkonu/tarasu to: **31,3 mm** lub **ok. 60 mm** z zamontowaną rynną R50


NAROŻNIKI RZUTY

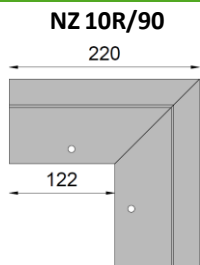


NW 10R/90

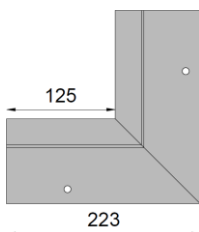

NZ 10R/135

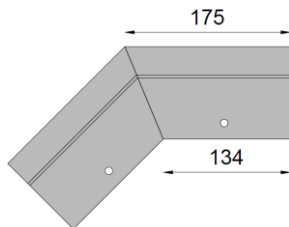


NW 10R/135

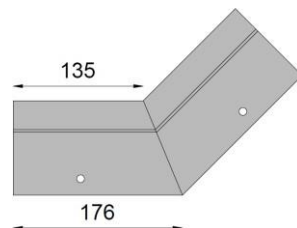

Na zamówienie dostępne są narożniki zewnętrzne oraz wewnętrzne o dowolnym kącie. Pomiar kątów na budowie należy wykonać na przygotowanym wcześniej podkładzie przy użyciu kątomierza budowlanego o długich ramionach z dokładnością $\leq 1^\circ$.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

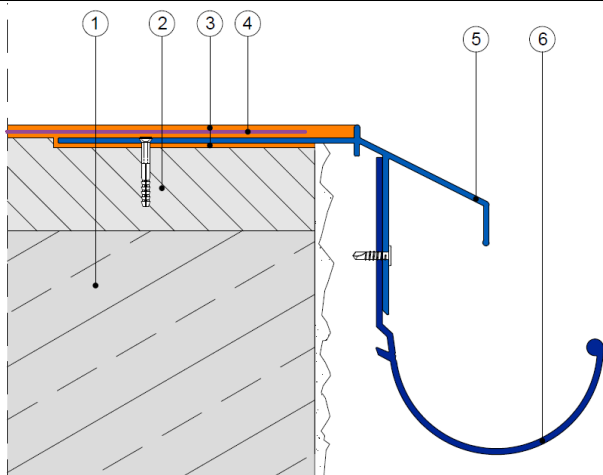

1. Płyta nośna
2. Warstwa spadkowa 1,5-2,0%
3. Warstwa/y żywicy systemowej z posypką antypoślizgową
4. Taśma/włóknina wzmacniająca
5. Profil RENOPLAST K10R
6. Rynna RENOPLAST R50

Renoplast



Uwagi:

Wersja 22.06.2020. Wraz wydaniem niniejszej „Karty Technicznej”, poprzednia karta traci ważność.

Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).